



Car Radio | USB


Casablanca 2012

1 011 200 380



Bedienungsanleitung

 **BLAUPUNKT**

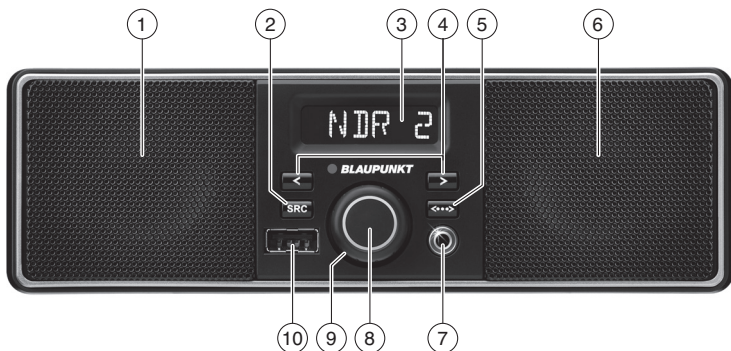

- ① Linker Lautsprecher
- ② **SRC**-Taste
Wellenbereich bzw. Audioquelle wählen
- ③ Display
- ④ **</>**-Taste
Im Menü: Menüebene wechseln
Radiobetrieb: Sender einstellen, Sender speichern/gespeicherten Sender aufrufen (Speicherplatzebene)
USB-Betrieb: Titel und Ordner wählen
- ⑤ **<•••>**-Taste
Kurzdruck: Menü aufrufen/schließen
Langdruck: Speicherplatzebene im Radiobetrieb aufrufen, Ordner-Modus im USB-Betrieb aufrufen
- ⑥ Rechter Lautsprecher
- ⑦ AUX-IN-Buchse
- ⑧ Ein-/Aus-Taste
Kurzdruck: Autoradio einschalten
Im Betrieb: Autoradio stumm schalten (Mute)
Langdruck: Autoradio ausschalten
- ⑨ Lautstärkeregler
Im Menü: Menüpunkt wählen, Einstellungen ändern
- ⑩ USB-Buchse

Sicherheitshinweise	4	USB-Betrieb	9
Verwendete Symbole.....	4	Grundlegende Informationen	9
Verkehrssicherheit.....	4	USB-Datenträger anschließen/entfernen	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	In den USB-Betrieb wechseln.....	9
Konformitätserklärung	4	Titel wählen	9
Reinigungshinweise	4	Ordner wählen.....	9
Entsorgungshinweise	4	Schneller Suchlauf.....	10
Lieferumfang	4	Wiedergabe-Optionen	10
Allgemeine Bedienung	5	Externe Audioquellen	10
Ein-/Ausschalten.....	5	AUX-IN-Buchse	10
Lautstärke.....	5	Werkseinstellungen	10
Überblick über die Menü-Bedienung	5	Nützliche Informationen	11
Voreinstellung der Einschaltlautstärke		Gewährleistung.....	11
ändern	5	Service	11
Equalizer-Voreinstellung wählen.....	6	Technische Daten	11
Bestätigungston ein-/ausschalten	6	Anschlussbelegung	12
Radiobetrieb	6		
Empfangsregion einstellen	6		
RDS.....	6		
Verkehrsfunk	7		
In den Radiobetrieb wechseln bzw.			
Wellenbereich wählen	8		
Sender einstellen	8		
Sender speichern.....	8		
Gespeicherten Sender aufrufen	8		

Sicherheitshinweise

Das Autoradio wurde entsprechend dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt. Trotzdem können Gefahren entstehen, wenn Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht beachten.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Autoradio benutzen.
- Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das Autoradio an Dritte stets zusammen mit dieser Anleitung weiter.

Beachten Sie außerdem die Anleitungen der Geräte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Autoradio verwenden.

Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:



GEFAHR!

Warnt vor Verletzungen



Das CE-Kennzeichen bestätigt die Einhaltung der EU-Richtlinien.

☛ Kennzeichnet einen Handlungsschritt

- Kennzeichnet eine Aufzählung

Verkehrssicherheit

Benutzen Sie Ihr Gerät so, dass Sie Ihr Fahrzeug immer sicher steuern können. Im Zweifelsfall halten Sie an geeigneter Stelle an und bedienen Ihr Gerät bei stehendem Fahrzeug.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Autoradio ist für den Einbau und Betrieb in einem Fahrzeug mit 12-V-Bordnetzspannung vorgesehen. Das Autoradio ist mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet und für den Einsatz in einem Fahrzeug ohne verbaute Lautsprecher konzipiert. Beachten Sie die Leistungsgrenzen des Gerätes. Lassen Sie Reparaturen und ggf. den Einbau von einem Fachmann durchführen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Blaupunkt Europe GmbH, dass das Autoradio Casablanca 2012 sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Sie finden die Konformitätserklärung im Internet unter www.blaupunkt.com.

Reinigungshinweise

Löse-, Reinigungs- und Scheuermittel sowie Cockpit-Spray und Kunststoff-Pflegemittel können Stoffe enthalten, welche die Oberfläche des Autoradios angreifen. Verwenden Sie zur Reinigung des Autoradios nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht in den Hausmüll!

Nutzen Sie zur Entsorgung des Altgerätes die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 Autoradio
- 1 Bedienungsanleitung

Allgemeine Bedienung

Ein-/Ausschalten

Ein-/Ausschalten mit der Ein-/Aus-Taste

- Zum Einschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (8).

Das Autoradio schaltet ein.

- Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste (8) länger als 2 Sekunden gedrückt.

Das Autoradio schaltet aus.

Hinweise:

- Wenn Sie das Autoradio nach Anschluss an die Stromversorgung zum ersten Mal einschalten, lädt der Prozessor alle Daten. Im Anschluss daran schaltet sich das Autoradio aus. Der Ladevorgang wird nicht im Display angezeigt.
- Schalten Sie das Autoradio bei ausgeschalteter Fahrzeugzündung ein, schaltet es sich automatisch nach 1 Stunde aus, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.

Aus-/Einschalten über die Fahrzeugzündung

Wenn das Autoradio mit der Fahrzeugzündung verbunden ist und es nicht mit der Ein-/Aus-Taste (8) ausgeschaltet wurde, wird es mit der Zündung aus- bzw. eingeschaltet.

Lautstärke

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke ist in Schritten von 0 (aus) bis 50 (maximal) einstellbar.

- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), um die Lautstärke zu verändern.

Autoradio stumm schalten (Mute)

- Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (8), um das Autoradio stumm zu schalten bzw. um wieder die vorherige Lautstärke zu aktivieren. Im Display wird während der Stummschaltung „MUTE“ angezeigt.

Überblick über die Menü-Bedienung

Zur Bedienung des Menüs benötigen Sie folgende Tasten:

Um das Menü aufzurufen bzw. zu schließen,

- drücken Sie kurz die Taste <•••> (5).

Um einen Menüpunkt zu wählen,

- drehen Sie den Lautstärkereger (9).

- Drücken Sie die Taste > (4), um den gewählten Menüpunkt zu öffnen.

Um die blinkende Einstellung eines Menüpunkts zu ändern,

- drehen Sie den Lautstärkereger (9).

Die Einstellung wird sofort wirksam und automatisch gespeichert.

Hinweise:

- Das Menü wird automatisch ca. 10 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung verlassen und Sie kehren zum Display der aktuellen Audioquelle zurück. Die letzte Einstellung wird automatisch gespeichert.
- Durch Drücken der Taste < (4) gelangen Sie jeweils zurück in die übergeordnete Menüebene.

Voreinstellung der Einschaltlautstärke ändern

Das Autoradio ist ab Werk so eingestellt, dass es nach dem Einschalten die Lautstärke mit einem Wert von 20 wiedergibt. Sie können die Einschaltlautstärke im Menü so einstellen, dass die Wiedergabe nach dem Einschalten stets mit der zuletzt gewählten Lautstärke beginnt.

- Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.

- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „VOL“ ausgewählt ist.

- Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.

- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „LASTV“ ausgewählt ist.

➤ Drücken Sie die Taste > (4), um die Einstellung zu ändern.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), um zwischen den Einstellungen „ON“ (ein) und „OFF“ (aus) zu wechseln.

Equalizer-Voreinstellung wählen

Dieses Autoradio verfügt über einen Equalizer, in dem die Einstellungen für die Musikrichtungen „CLASS“ (Klassik), „ROCK“ und „POP“ programmiert sind.

➤ Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „AUDIO“ ausgewählt ist.

➤ Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.

➤ Drücken Sie die Taste > (4) erneut, um die Einstellung zu ändern.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), um eine der Voreinstellungen zu wählen oder wählen Sie „EQOFF“, um den Equalizer auszuschalten.

Bestätigungston ein-/ausschalten

Wenn Sie bei einigen Funktionen eine Taste länger drücken, ertönt ein Bestätigungston. Sie können den Bestätigungston ausschalten.

➤ Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „VOL“ ausgewählt ist.

➤ Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „BEEP“ ausgewählt ist.

➤ Drücken Sie die Taste > (4), um die Einstellung zu ändern.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), um zwischen den Einstellungen „ON“ (ein) und „OFF“ (aus) zu wechseln.

Radiobetrieb

Empfangsregion einstellen

Dieses Autoradio ist für den Betrieb in verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Frequenzbereichen und Sendertechnologien ausgelegt. Werkseitig ist die Empfangsregion „EU“ (Europa) eingestellt. Zur Verfügung stehen außerdem die Empfangsregionen „US“ (USA), „SA“ (Südamerika) und „TL“ (Thailand).

Betreiben Sie das Autoradio außerhalb von Europa, müssen Sie ggf. erst eine geeignete Empfangsregion im Menü einstellen.

➤ Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „TUNER“ ausgewählt ist.

➤ Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „AREA“ ausgewählt ist.

➤ Drücken Sie die Taste > (4), um die Einstellung zu ändern.

➤ Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), um eine Empfangsregion auszuwählen.

RDS

In der Empfangsregion „EU“ (Europa) strahlen viele FM-Sender neben ihrem Programm ein RDS-Signal (Radio Data System) aus, das die folgenden Zusatzfunktionen ermöglicht:

- Der Sendername wird im Display angezeigt.
- Das Autoradio erkennt Verkehrsdurchsagen und kann sie in anderen Betriebsarten (z. B. im USB-Betrieb) automatisch durchschalten.
- Alternativfrequenz: Wenn RDS eingeschaltet ist, schaltet das Autoradio automatisch auf die am besten zu empfangende Frequenz des eingestellten Senders.

- Regional: Einige Sender teilen zu bestimmten Zeiten ihr Programm in Regionalprogramme mit unterschiedlichem Inhalt auf. Bei eingeschalteter REGIONAL-Funktion wechselt das Autoradio nur auf Alternativfrequenzen, auf denen dasselbe Regionalprogramm ausgestrahlt wird.

Die Funktionen RDS und REGIONAL werden im Menü ein- und ausgeschaltet.

- Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „TUNER“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „RDS“ bzw. „REG“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um die Einstellung zu ändern.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), um zwischen den Einstellungen „ON“ (ein) und „OFF“ (aus) zu wechseln.

Hinweis:

Wenn Sie eine andere Empfangsregion als „EU“ (Europa) einstellen, wird RDS automatisch ausgeschaltet.

Verkehrsfunk

In der Empfangsregion „EU“ (Europa) kann ein FM-Sender Verkehrsmeldungen durch ein RDS-Signal kennzeichnen. Wenn der Vorrang für Verkehrsmeldungen eingeschaltet ist, wird eine Verkehrsmeldung automatisch durchgestellt, auch wenn sich das Autoradio gerade nicht im Radiobetrieb befindet. Während einer durchgestellten Verkehrsdurchsage wird „TRAFFIC“ im Display angezeigt.

Hinweis:

Um eine durchgestellte Verkehrsdurchsage abzubrechen, drücken Sie die Taste SRC (2).

Vorrang für Verkehrsmeldungen ein-/ ausschalten

- Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „TUNER“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „TRAF“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um die Einstellung zu ändern.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), um zwischen den Einstellungen „ON“ (ein) und „OFF“ (aus) zu wechseln.

Minimallautstärke für Verkehrsdurchsagen einstellen

Die Lautstärke wird für die Dauer der durchgestellten Verkehrsdurchsage erhöht. Sie können die Minimallautstärke für Verkehrsdurchsagen einstellen.

- Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „VOL“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), bis der Menüpunkt „TAVOL“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um die Einstellung zu ändern.
- Drehen Sie den Lautstärkereger (9), um die Minimallautstärke zwischen 1 und 50 einzustellen.

In den Radiobetrieb wechseln bzw. Wellenbereich wählen

Folgende Wellenbereiche stehen Ihnen in den verschiedenen Empfangsregionen zur Verfügung:

Region	Wellenbereiche
EU (Europa)	FM, MW
US (USA)	FM, AM
SA (Südamerika)	FM, AM
TL (Thailand)	FM, AM

➤ Drücken Sie die Taste **SRC** (2) so oft, bis der gewünschte Wellenbereich angezeigt wird.

Sender einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, einen Sender einzustellen:

Sendersuchlauf starten

➤ Drücken Sie die Taste **</>** (4) kurz, um den Sendersuchlauf zu starten.

Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

Hinweis:

Für die Empfangsregion „EU“ (Europa): Im Wellenbereich FM werden bei eingeschaltetem Vorrang für Verkehrsfunk nur Verkehrsfunksender eingestellt.

Sender manuell einstellen

➤ Drücken Sie die Taste **</>** (4) für ca. 2 Sekunden, um die manuelle Senderabstimmung einzuschalten.

Um die Frequenz schrittweise zu ändern,

➤ drücken Sie die Taste **</>** (4) ein- oder mehrmals kurz.

Um die Frequenz schnell zu ändern,

➤ halten Sie die Taste **</>** (4) gedrückt.

Hinweis:

Nach etwa 5 Sekunden ohne Bedienung wird die manuelle Senderabstimmung automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie dann die Taste **</>** (4) kurz, startet das Autoradio den Sendersuchlauf.

Sender speichern

Auf jedem Wellenbereich können bis zu 5 Sender gespeichert werden.

➤ Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich aus und stellen Sie den Sender ein.

➤ Drücken Sie die Taste **<•••>** (5) für ca. 2 Sekunden, um auf die Speicherplatzebene zu wechseln.

➤ Wählen Sie mit der Taste **<** (4) den Speicherplatz (Speicherplätze 1 bis 5) aus, auf dem der eingestellte Sender gespeichert werden soll.

Die Speicherplatznummer wird links im Display angezeigt.

➤ Drücken Sie die Taste **<** (4) für ca. 2 Sekunden, um den Sender zu speichern.

Die Speicherplatzebene wird verlassen und der Sender ist auf dem ausgewählten Speicherplatz gespeichert.

Hinweis:

Ist der Speicherplatz bereits belegt, wird er bei erneutem Speichern überschrieben.

Gespeicherten Sender aufrufen

➤ Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich.

➤ Drücken Sie die Taste **<•••>** (5) für ca. 2 Sekunden, um auf die Speicherplatzebene zu wechseln.

➤ Wählen Sie mit der Taste **>** (4) den Speicherplatz (Speicherplätze 1 bis 5) aus, auf dem der gewünschte Sender gespeichert ist.

Bei jedem Speicherplatzwechsel hören Sie den gespeicherten Sender.

USB-Betrieb

Grundlegende Informationen

Sie können mit diesem Autoradio MP3-Dateien auf USB-Datenträgern abspielen.

Hinweis:

Blaupunkt kann nicht für die einwandfreie Funktion aller auf dem Markt erhältlichen USB-Datenträger garantieren.

Beachten Sie beim Vorbereiten eines MP3-Datenträgers die folgenden Angaben:

- Benennung von Titeln und Verzeichnissen:
 - Max. 24 Zeichen ohne Dateieindung „.mp3“ (bei mehr Zeichen verringert sich die Anzahl der vom Autoradio erkennbaren Titel und Ordner)
 - Keine Umlaute oder Sonderzeichen
- USB-Format/-Dateisystem: Mass Storage Device (Massenspeicher) / FAT16/32
- Dateieindung von MP3-Dateien: .MP3
- Bitrate für die Erzeugung von MP3-Dateien: 32 bis 320 kbps
- In Abhängigkeit der Datenstruktur auf dem USB-Medium können maximal bis zu 20 000 Einträge verwaltet werden.

USB-Datenträger anschließen/entfernen

USB-Datenträger anschließen

- Stecken Sie den USB-Datenträger in die USB-Buchse .

Das Autoradio schaltet automatisch in den USB-Betrieb. Die Daten werden eingelesen, die Wiedergabe beginnt mit dem ersten Titel den das Gerät erkennt.

Hinweise:

- Falls der USB-Datenträger fehlerhaft ist oder die übertragenen Daten nicht wiedergegeben werden können, wird kurz „ERROR“ im Display angezeigt und das Autoradio wechselt zur vorherigen Audioquelle.
- Das Autoradio kann nicht zum Aufladen von USB-Geräten oder Mobiltelefonen verwendet werden.

USB-Datenträger entfernen

- Ziehen Sie den USB-Datenträger ab.

In den USB-Betrieb wechseln

- Drücken Sie die Taste **SRC**  so oft, bis „USB“ angezeigt wird:




Hinweis:

Der USB-Betrieb kann nur ausgewählt werden, wenn ein gültiger USB-Datenträger angeschlossen ist.


Titel wählen

- Drücken Sie die Taste **</>**  kurz, um zum vorherigen/nächsten Titel zu wechseln.

Ordner wählen

- Drücken Sie die Taste **<•••>**  für ca. 2 Sekunden, um den Ordner-Modus aufzurufen. Das Symbol  wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **</>**  kurz, um zum vorherigen/nächsten Ordner zu wechseln.

Hinweis:

Nach etwa 5 Sekunden ohne Bedienung wird der Ordner-Modus automatisch verlassen. Mit der Taste **</>**  wählen Sie dann einen anderen Titel aus.

Schneller Suchlauf

- Halten Sie die Taste </> (4) so lange gedrückt, bis die gewünschte Stelle erreicht ist.

Wiedergabe-Optionen

Mit der MIX-Funktion werden alle Titel des Datenträgers in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Mit der RPT-Funktion wird der aktuelle Ordner wiederholt abgespielt.

Die Wiedergabe-Optionen werden im Menü ein- und ausgeschaltet.

Hinweis:

Die MIX-Funktion wird durch Einschalten der RPT-Funktion bzw. im umgekehrten Fall automatisch ausgeschaltet.

- Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „MEDIA“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „MIX“ bzw. „RPT“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um die Einstellung zu ändern.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), um zwischen den Einstellungen „ON“ (ein) und „OFF“ (aus) zu wechseln.

Externe Audioquellen

AUX-IN-Buchse



Gefahr!

Erhöhte Verletzungsgefahr durch Stecker.

Im Falle eines Unfalls kann der hervorstehende Stecker in der AUX-IN-Buchse Verletzungen verursachen. Die Verwendung gerader Stecker oder Adapter führt zu einem erhöhten Verletzungsrisiko.

Aus diesem Grund empfehlen wir die Nutzung von abgewinkelten Klinkensteckern.

Sobald eine externe Audioquelle wie z. B. ein tragbarer MP3-Spieler an die AUX-IN-Buchse (7) angeschlossen ist, kann sie mit der Taste SRC (2) ausgewählt werden. Im Display wird dann „AUX“ angezeigt.

Werkseinstellungen

Sie können das Autoradio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:

- Drücken Sie die Taste <•••> (5) kurz, um das Menü zu öffnen.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler (9), bis der Menüpunkt „RESET“ ausgewählt ist.
- Drücken Sie die Taste > (4), um das Untermenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste > (4).
Im Display wird „PRESS > TO CONTINUE“ angezeigt.
- Drücken Sie die Taste > (4) erneut, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

Das Autoradio schaltet sich aus und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Werkseinstellungen im Menü:

Menüpunkt	Werkseinstellung
AREA	EU (Europa)
RDS	ON
REG*	OFF
TRAF*	OFF
TA VOL*	20
LAST VOL	OFF
BEEP	ON
EQ	OFF
MIX	OFF
RPT	OFF

* Nur in Empfangsregion „EU“ (Europa)

Nützliche Informationen

Gewährleistung

Für innerhalb der Europäischen Union gekaufte Produkte geben wir eine Herstellergarantie. Für außerhalb der Europäischen Union gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.com abrufen.

Service

In einigen Ländern bietet Blaupunkt einen Reparatur- und Abholservice.

Unter www.blaupunkt.com können Sie sich informieren, ob dieser Service in Ihrem Land verfügbar ist.

Möchten Sie diesen Service in Anspruch nehmen, können Sie über das Internet einen Abholservice für Ihr Autoradio anfordern.

Technische Daten

Spannungsversorgung

Betriebsspannung: 10,8 - 15,6 V

Stromaufnahme

Im Betrieb: < 250 mA

10 Sek. nach dem Ausschalten: < 1 mA

Verstärker

Ausgangsleistung: 2 x 16 Watt Sinus bei 14,4 V an 4 Ohm bei 10 % THD
2 x 40 Watt max. Power

Tuner

Wellenbereiche Europa/Thailand:

FM (UKW): 87,5 - 108 MHz

AM (MW): 531 - 1 602 kHz

Wellenbereiche USA:

FM (UKW): 87,7 - 107,9 MHz

AM (MW): 530 - 1 710 kHz

Wellenbereiche Südamerika:

FM (UKW): 87,5 - 107,9 MHz

AM (MW): 530 - 1 710 kHz

FM - Übertragungsbereich:

30 - 15 000 Hz

Eingangsempfindlichkeit


AUX-IN: 300 mV / 10 kΩ

Abmessungen und Gewicht

B x H x T: 178 x 51 x 165 mm

Gewicht: ca. 1,04 kg

Anschlussbelegung

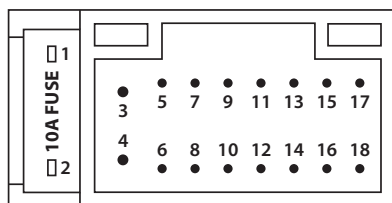

Pin	Belegung
1	10 Ampere Fuse
2	
3	Battery +12V
4	Ground
5	Ignition
6	Ext. Antenna Supply +12V (max. 150 mA)
7	Headphone Left*
8	Headphone Ground*
9	Headphone Right*
10	NC
11	NC
12	NC
13	NC
14	NC
15	NC
16	NC
17	NC
18	NC

* Optional verfügbar

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Manual for model number 1 011 200 380,
also applicable to version 1 011 300 380, 1 011 300 381, 1 011 300 382, 1 011 300 383, 1 011 300 384,
1 011 300 385, 1 011 300 386, 1 011 300 387, 1 011 300 388, 1 011 300 389.

© 2012 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

Passport

Name: **Casablanca 2012**
Type: **1 011** _ _ _ _ _
Serial no.: **BP**

 **BLAUPUNKT**

Blaupunkt Europe GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim
<http://www.blaupunkt.com>

5 101 000 009